


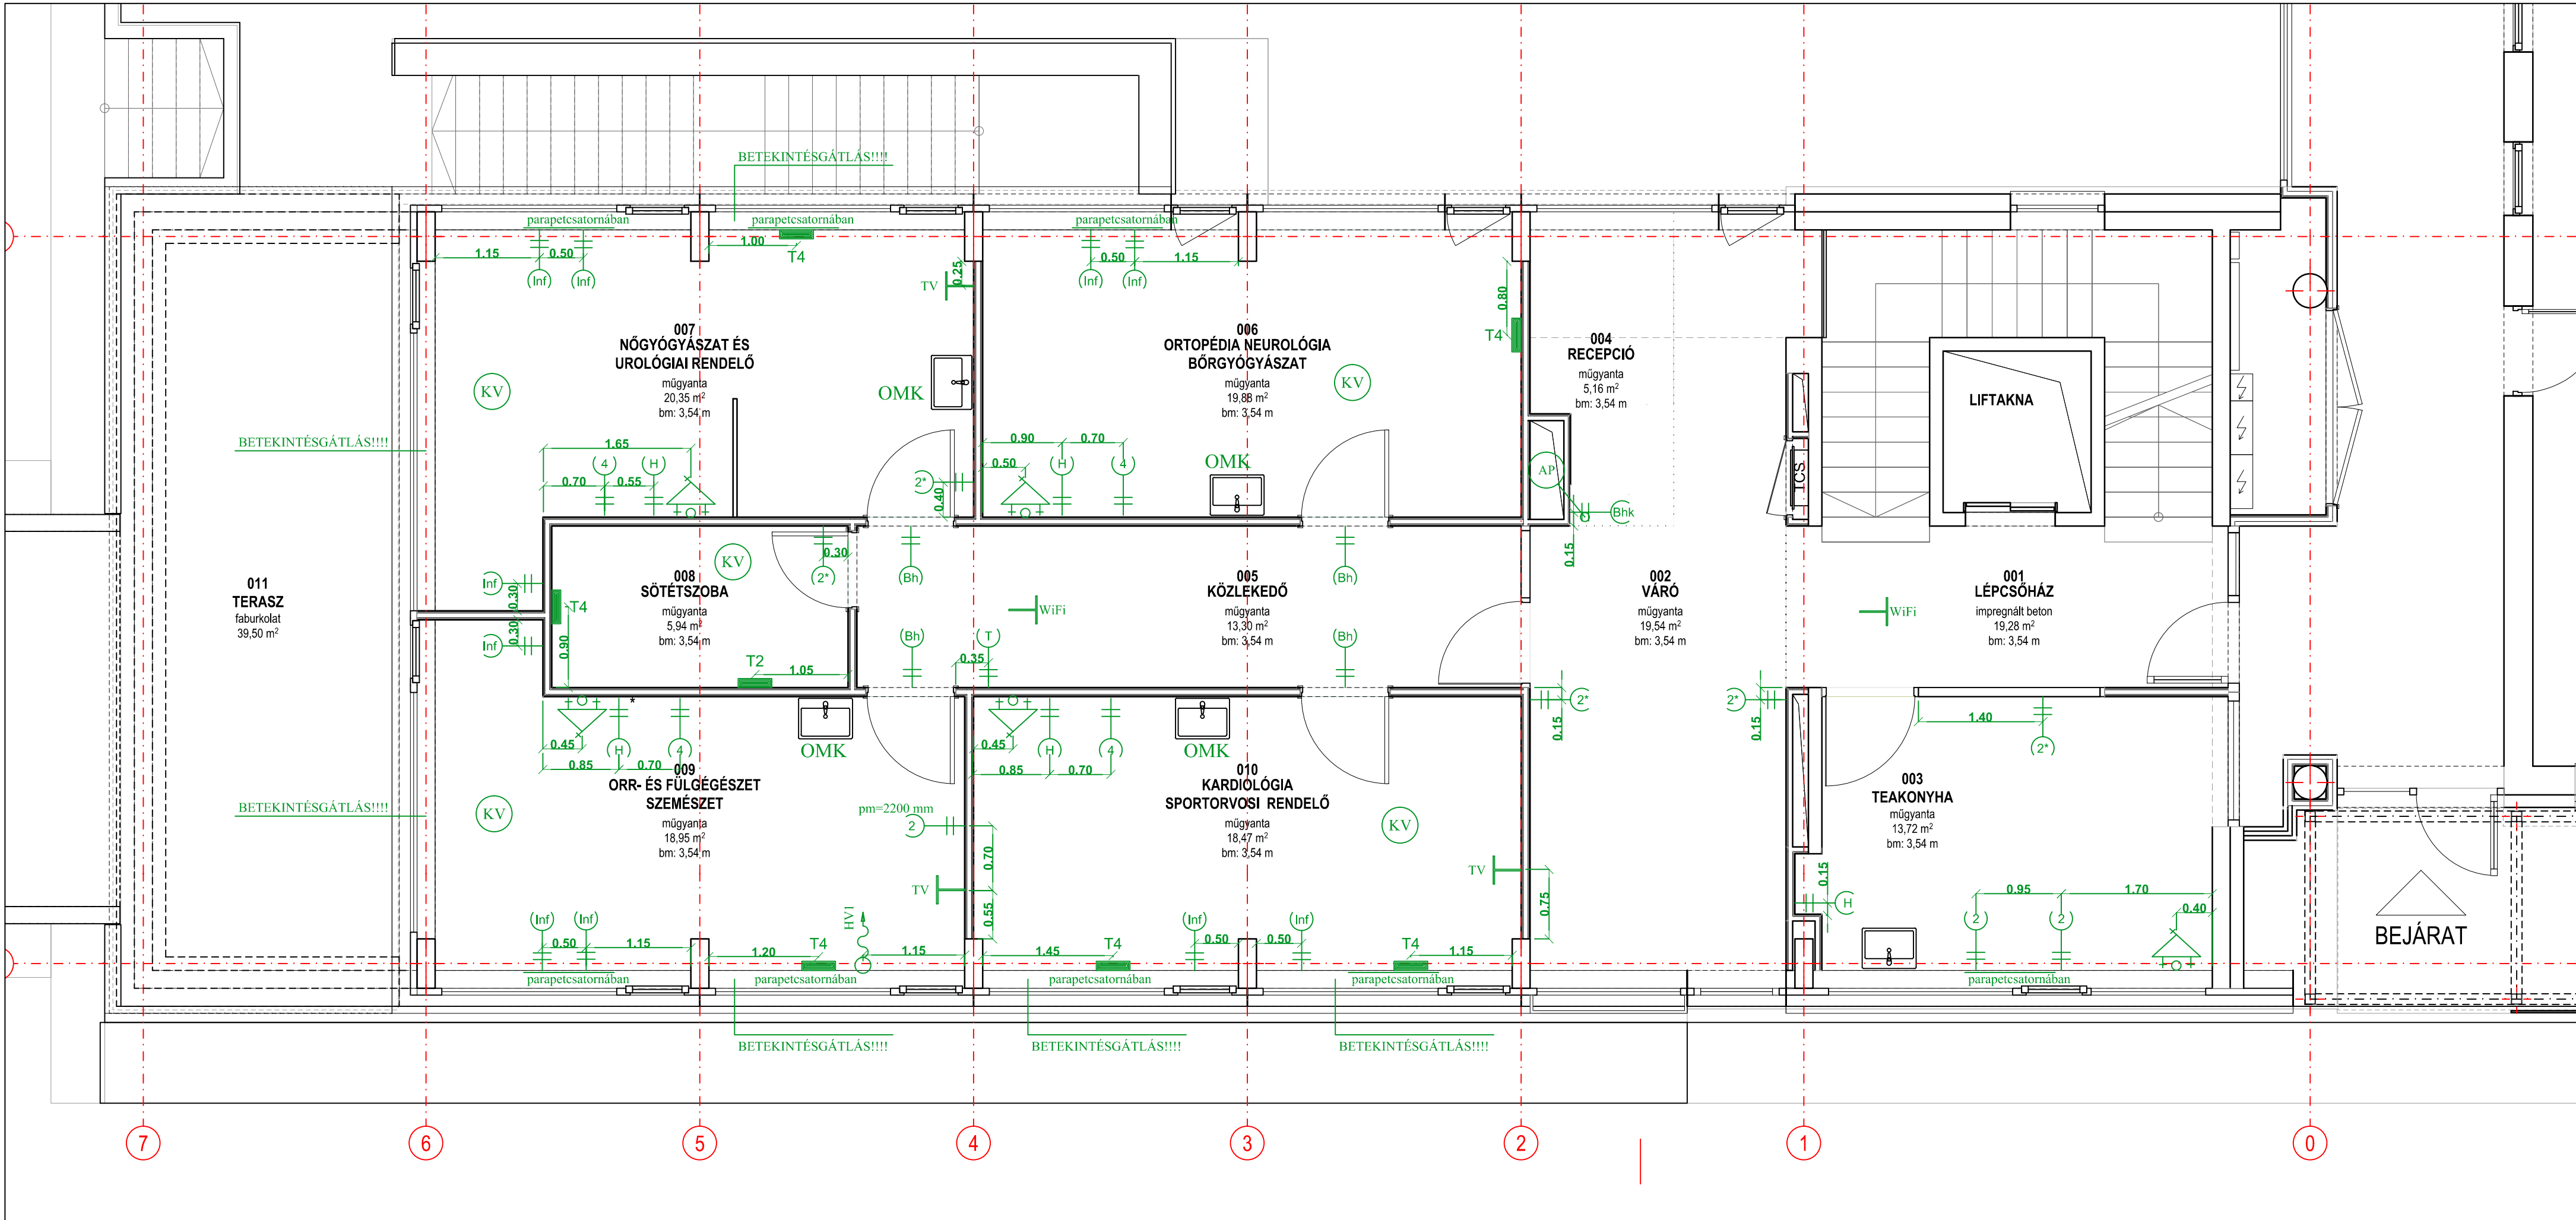

ELEKTROMOS JELMAGYARÁZATOK

- Kertős, földelt dugalj 230V, 16A
M=500mm
- Kertős, földelt dugalj 230V, 16A
M=1200mm
- Négyes, földelt dugalj 230V, 16A
M=1200mm
- Földelt dugalj, hűtőgép csatlakoztatására
folyamatos tápellátással
M=500mm
- Informatikai csatlakozó csoport
- számítógép-hálózat csatlakozó,
- telefon csatlakozó,
- 3 db 230V-os hálózati dugalj
M=500mm
- Csapófedeles földelt dugalj,
takarítógép csatlakoztatására 230V, 16A
M=1500mm
- Egyfázisú, földelt dugaszoló aljzat
Általános célú hálózat 230V, 16A
Szerelési magasság: 1400mm pv., fölött
freccsenővíz ellen védett, csapófedeles kivitelben
- kódolatlan WiFi hálózat
- Betegbehívó kijelző csatlakozó pontja
CAT5-ös kábellel felhívva a sorszámozott-vezérlő egységre
Szerelési magasság: ajtó mellett 1800 mm magasra
- Betegbehívó központi kijelző csatlakozó pontja
Strukturált hálózati végpontra kötve, 230V/50 Hz-es hálózati betáp. szükséges
A hálózati megatlplást célszerű egy áramkörrel, közös kismegszakítóval
biztosítani.
- Antenna csatlakozó hely biztosítása célszerű
Szerelési magasság: alsó éle legalább 2000 mm
- TV csatlakozó aljzat
- 1db egyfázisú földelt dugaszoló aljzat
Általános célú hálózat 230V, 16A
- antenna csatlakozó hely
Szerelési magasság: 2200mm pv., fölött
- 2 db hálózati dugaszoló aljzatot, 1db RJ-45 informatikai aljzatot, 2 db DIN EPH csatlakozót
tartalmazó csatlakozócsoport (c.áram-gy.áram) függőleges keretbe szerelve.
Dugaljak 1x10A kismegszakítóval védve.
(medikai hálózatról üzemel)
Szerelési magasság: középvonal 1200 mm-en
- 4 db hálózati dugaszoló aljzatot, 1db RJ-45 informatikai aljzatot, 2 db DIN EPH csatlakozót
tartalmazó csatlakozócsoport (c.áram-gy.áram) függőleges keretbe szerelve.
Dugaljakat 2x10A kismegszakítóval védve.
(medikai hálózatról üzemel)
Szerelési magasság: középvonal 1200 mm-en
- Kv
- Gyógyászat (kezelő - vizsgáló) helyiség
MSZ HD 60364-7-710 szerint: 1. fokozatú helyiség
Elektromedikai hálózat kialakítása szükséges A v. B tip. 30 mA-es
FI-relével. EPH hálózat kialakítása szükséges, melybe minden
fémes tárgyat (radiátor, fém ajtótok stb.) be kell kötni.

ÉPÜLETGÉPÉSZETI JELMAGYARÁZATOK

- 1/2"-os hideg-melegvíz csatlakozás
mosogatóra szerelt lengőkaros csatlételep
és NA 50-es lefolyócsatlakozás
bútorba épített mosogató bekötéséhez
- OMCS
OMK
- Csuklókaros orvosi csatlételep szerelt mosdó
Könyökkaros fali orvosi csatlételep szerelt mosdó
- 1/2"-os hidegvíz csatlakozás m=200 mm-en sarokszeleppel
NA 32-es mosógépszifonnal lefolyócsatlakozás m=100 mm-en

EGYÉB JELMAGYARÁZATOK

- Adminisztrációs pultmál kiálló védőcsövek helye:
- számítógép
- telefon
- helyi világítás
Pontos helye a belsőépítészeti bútor
kialakításától függ.
Kilógó szabad kábelvég 5000 mm.

A bútorsori felsőszekrények felszereléséhez a gipszkarton
válaszfalakat meg kell erősíteni m=2,10 m±10 cm magasságban!

Tervező iroda:	EGÉSZSÉG TERVEZŐ MŰHELY KFT. 1144 Budapest, Fűredi utca 44. Tel: 20/466-5969 @ mail: finta.gabor@egeszsegtervezo.hu		 Egészség Tervező Műhely Makara Sándor 13-15716
Létesítmény:	Finta Gábor EG-T 01/12-176		
MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG LATORCA UTCAI SPORTDIAGNOSZTIKAI KÖZPONT			
Megnevezés:	Orvostechnológiai tervfejezet Földszint, műszaki csatlakozási terv		
Épület:	Dátum, verzió:	2017. október, 1. verzió	Tervszám:
Sportdiagnosztikai Központ	Lépték:	1:50	OT-M-2
Szint:	Földszint	1:50	Tervfajta: kiviteli tervdokumentáció

OT-M-2